


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 3

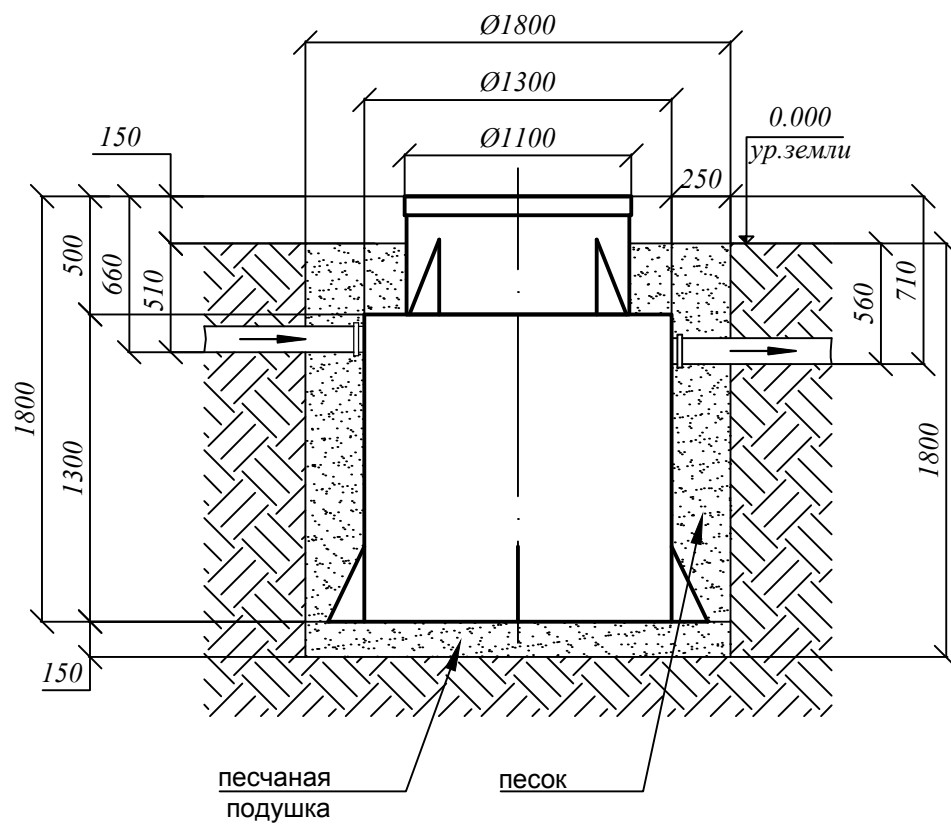

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,8 м. $h = 1,8$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 2,08 м³
2. Расход воды 1,46 м³
3. Объем котлована 4,57 м³


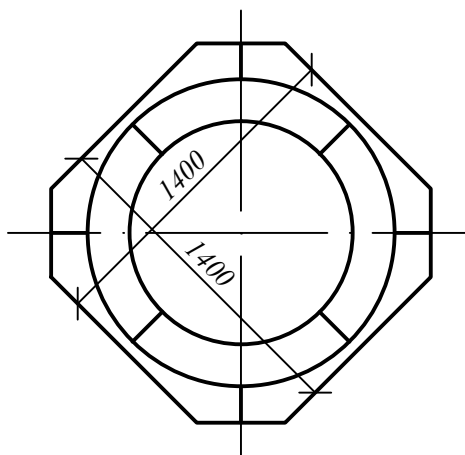


СХЕМА МОНТАЖА Еврослос ПРО 3+

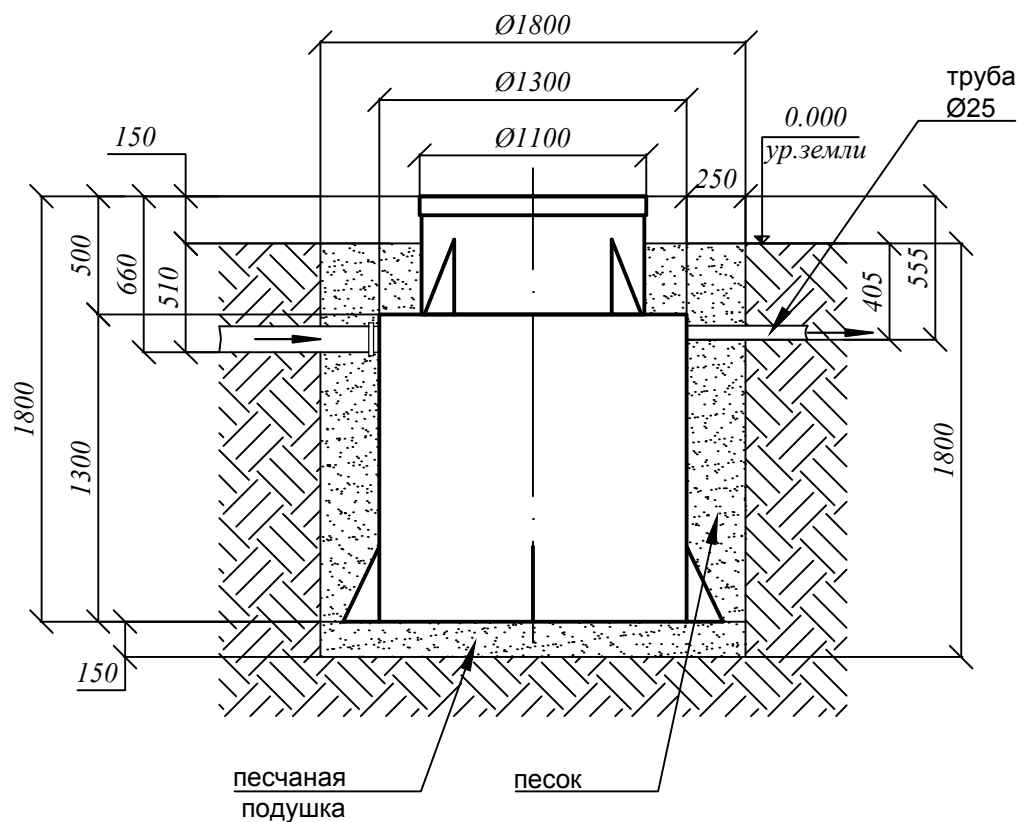

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,8 м. $h = 1,8$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 2,08 м³
2. Расход воды 1,46 м³
3. Объем котлована 4,57 м³


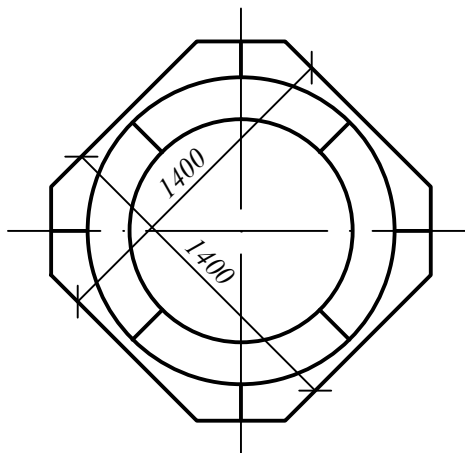


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 4

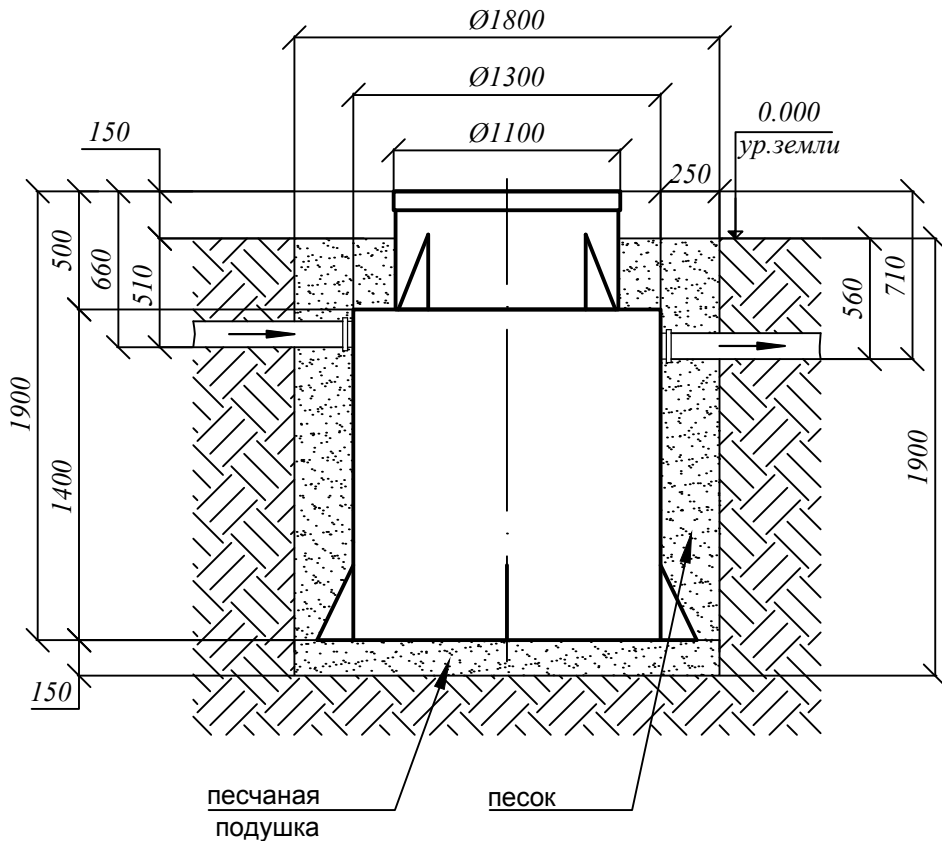

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,8 м. h= 1,9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 2,2 м³
2. Расход воды 1,58 м³
3. Объем котлована 4,83 м³


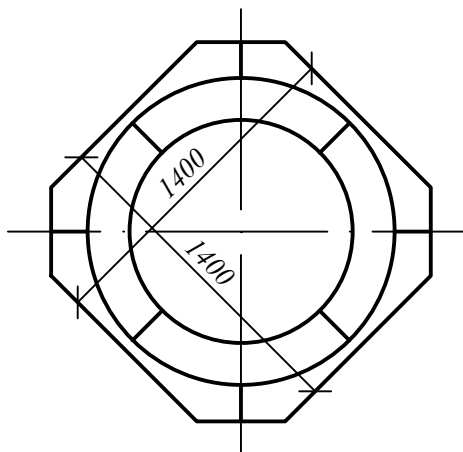


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 4+

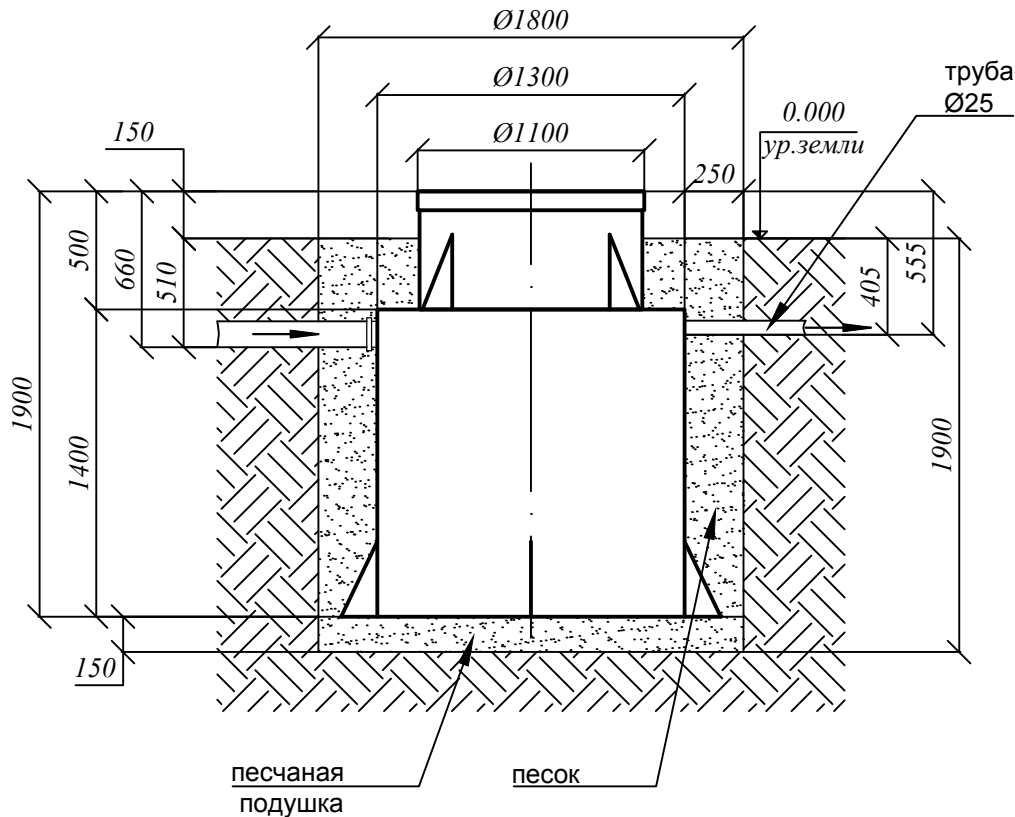

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,8 м. h= 1,9 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 2,2 м³
2. Расход воды 1,58 м³
3. Объем котлована 4,83 м³


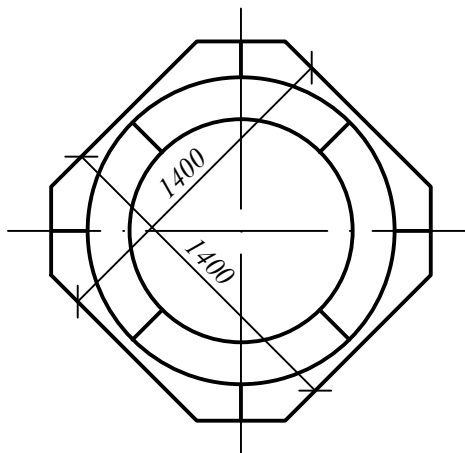


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 5

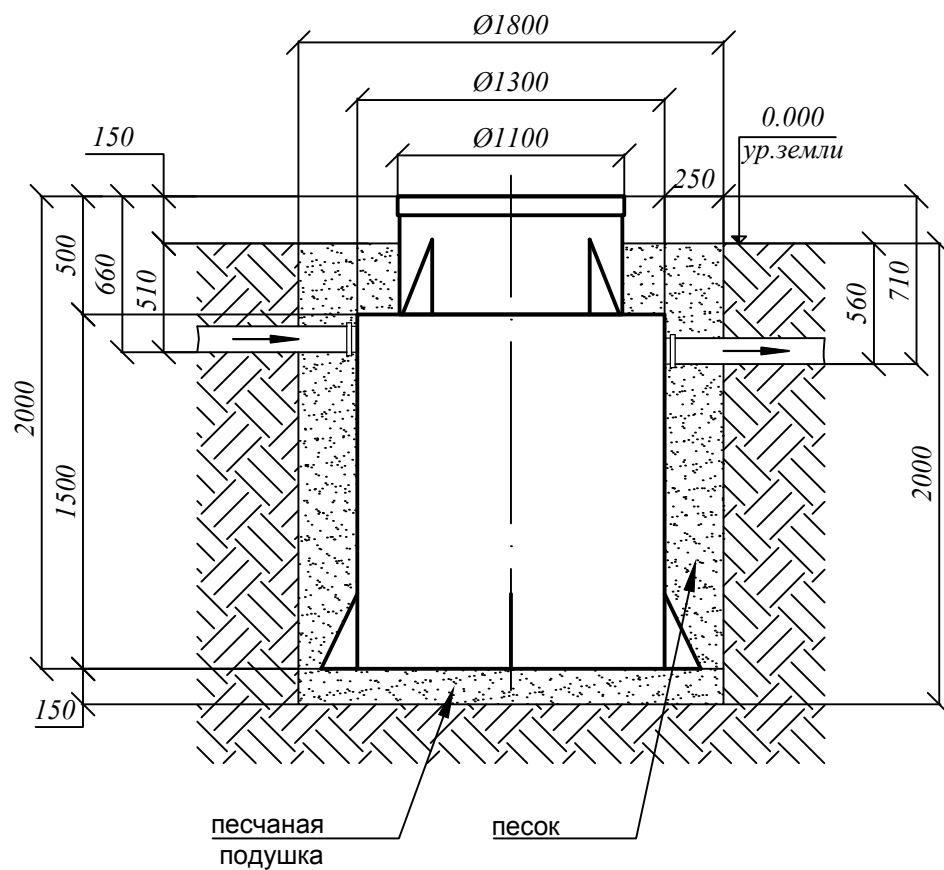

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 1,8 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 2,33 м³
2. Расход воды 1,71 м³
3. Объем котлована 5,1 м³


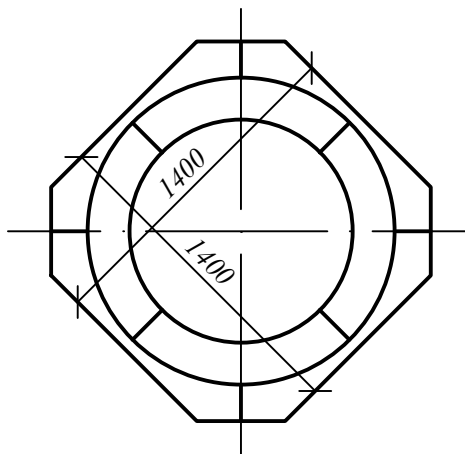


СХЕМА МОНТАЖА Еврослос ПРО 5+

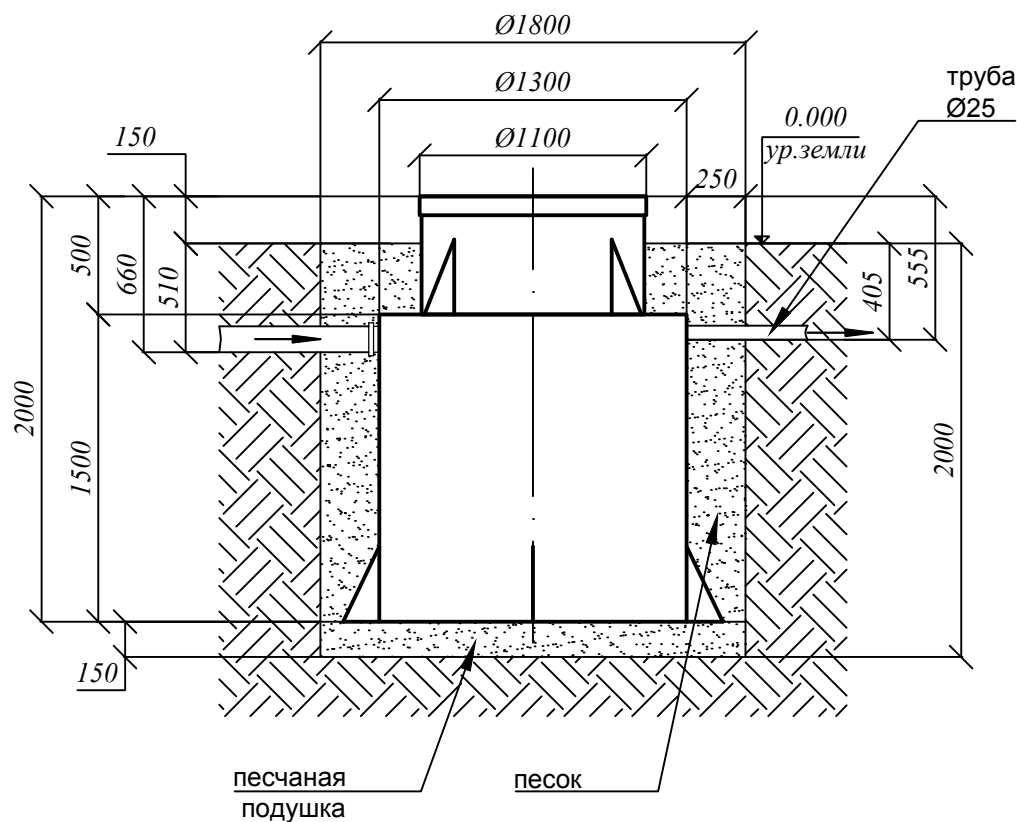

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,8 м. $h = 2,0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка $2,33 \text{ м}^3$
2. Расход воды $1,71 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $5,1 \text{ м}^3$


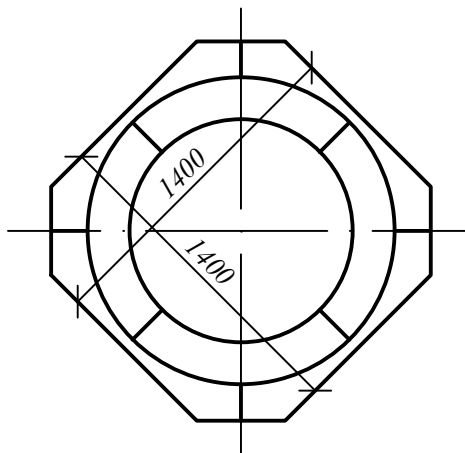


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 6

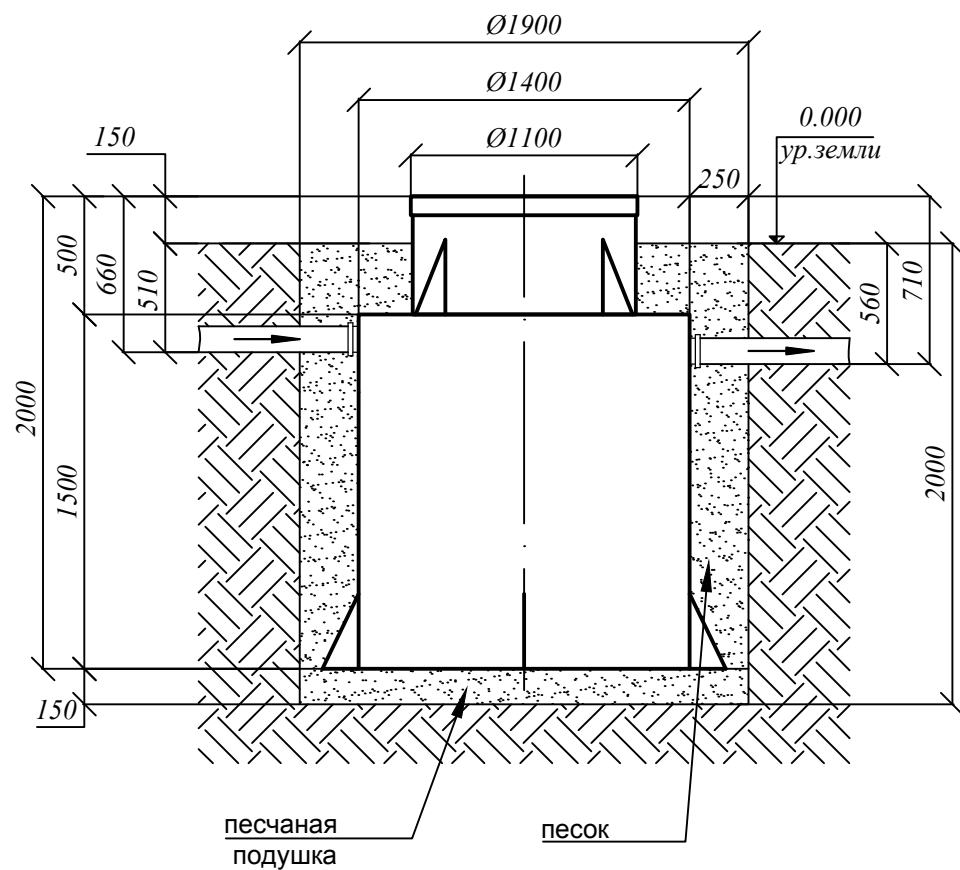

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 1,9 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 2,5 м³
2. Расход воды 2,0 м³
3. Объем котлована 5,7 м³


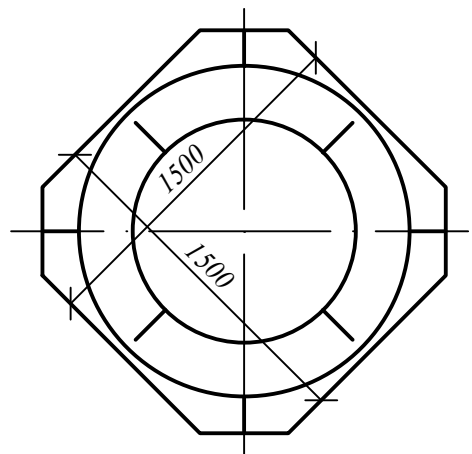


СХЕМА МОНТАЖА Еврослос ПРО 6+

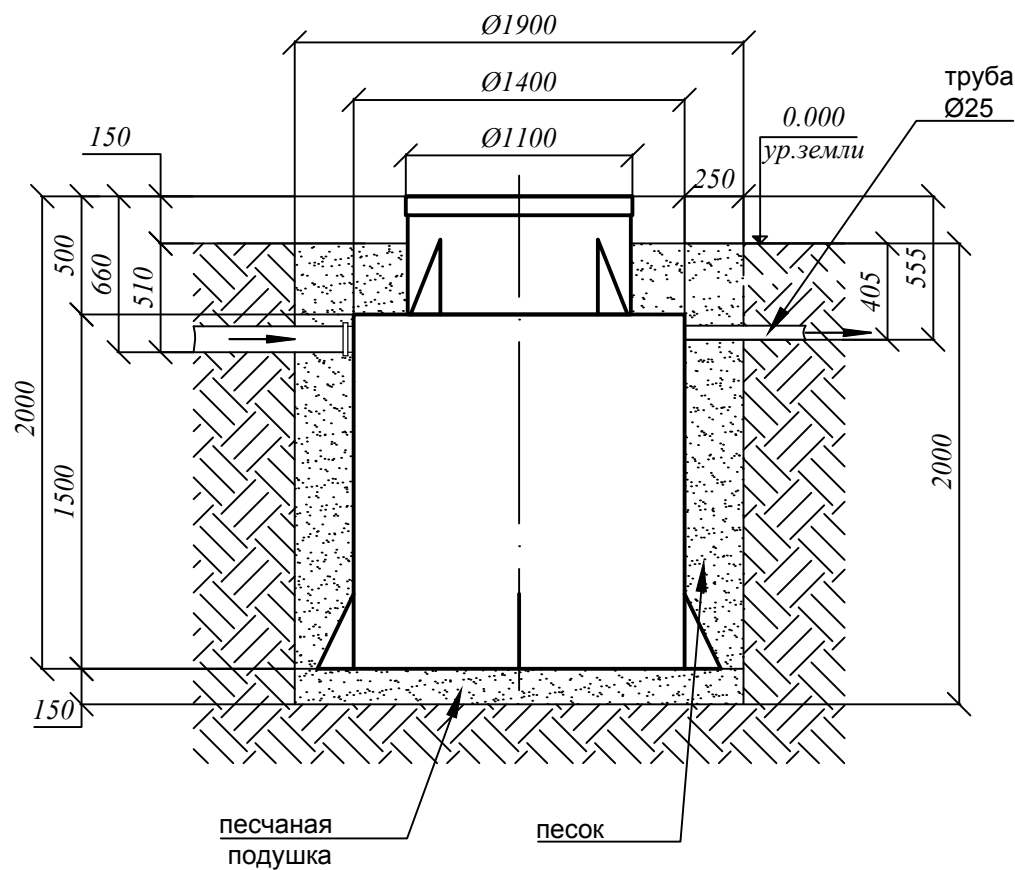

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 1,9 м. $h=2,0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка $2,5 \text{ м}^3$
2. Расход воды $2,0 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $5,7 \text{ м}^3$


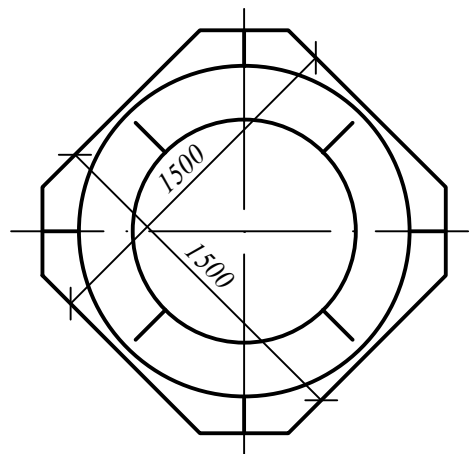


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 8

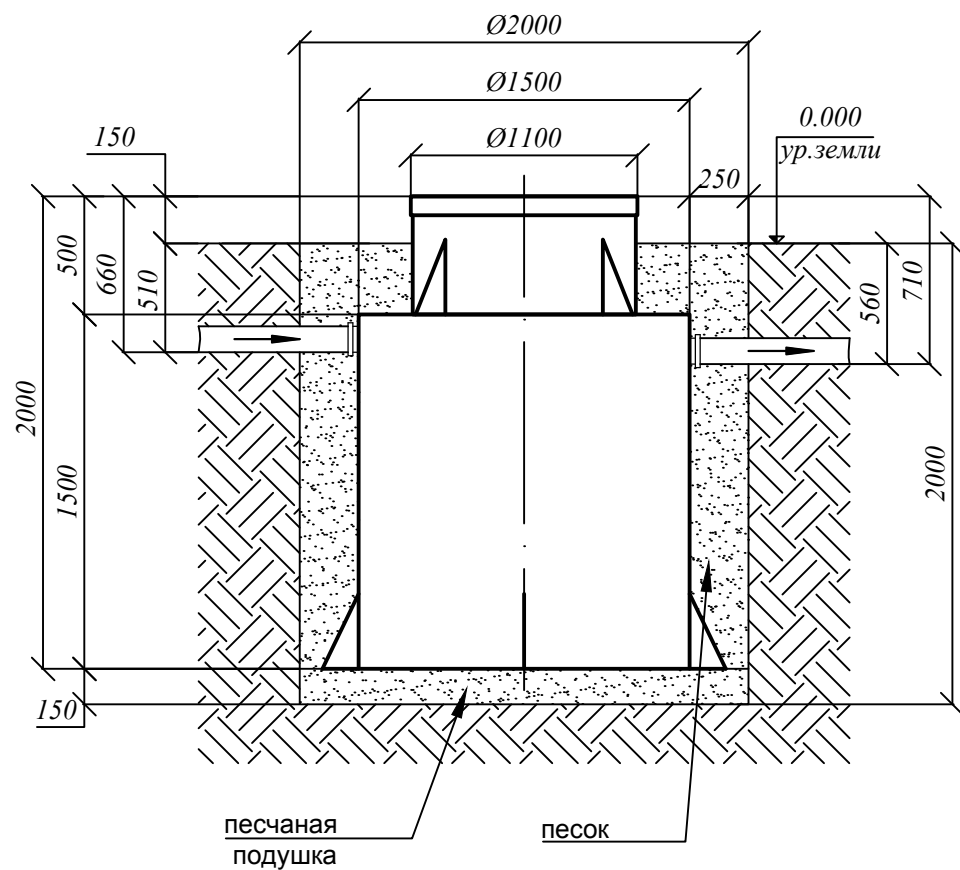

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 2,0 м. $h = 2,0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 3,2 м³
2. Расход воды 2,278 м³
3. Объем котлована 6,3 м³


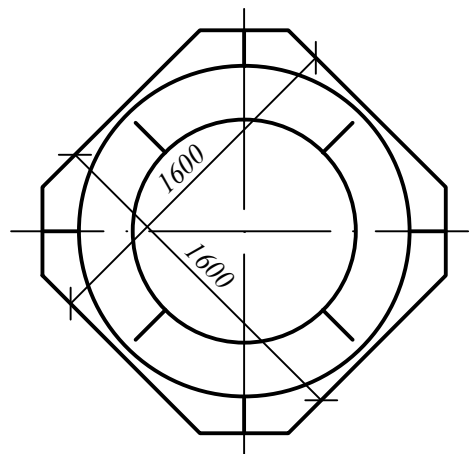


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 8+

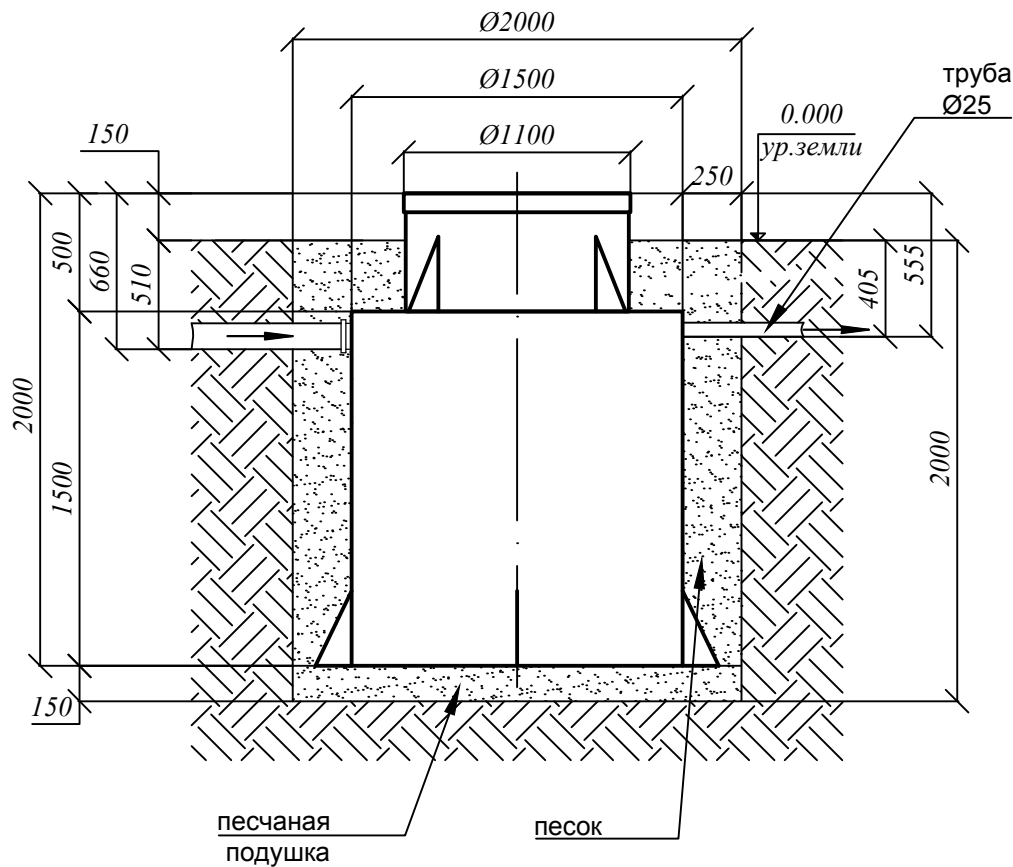

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,0 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 3,2 м³
2. Расход воды 2,278 м³
3. Объем котлована 6,3 м³


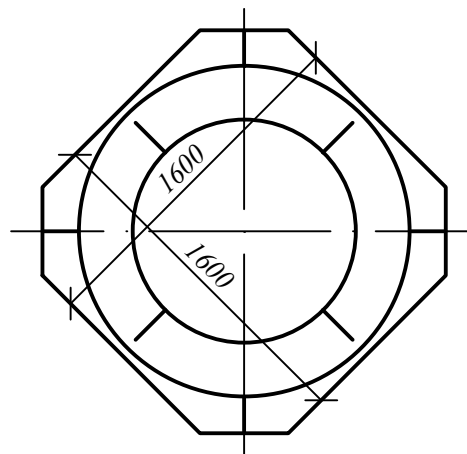


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 10

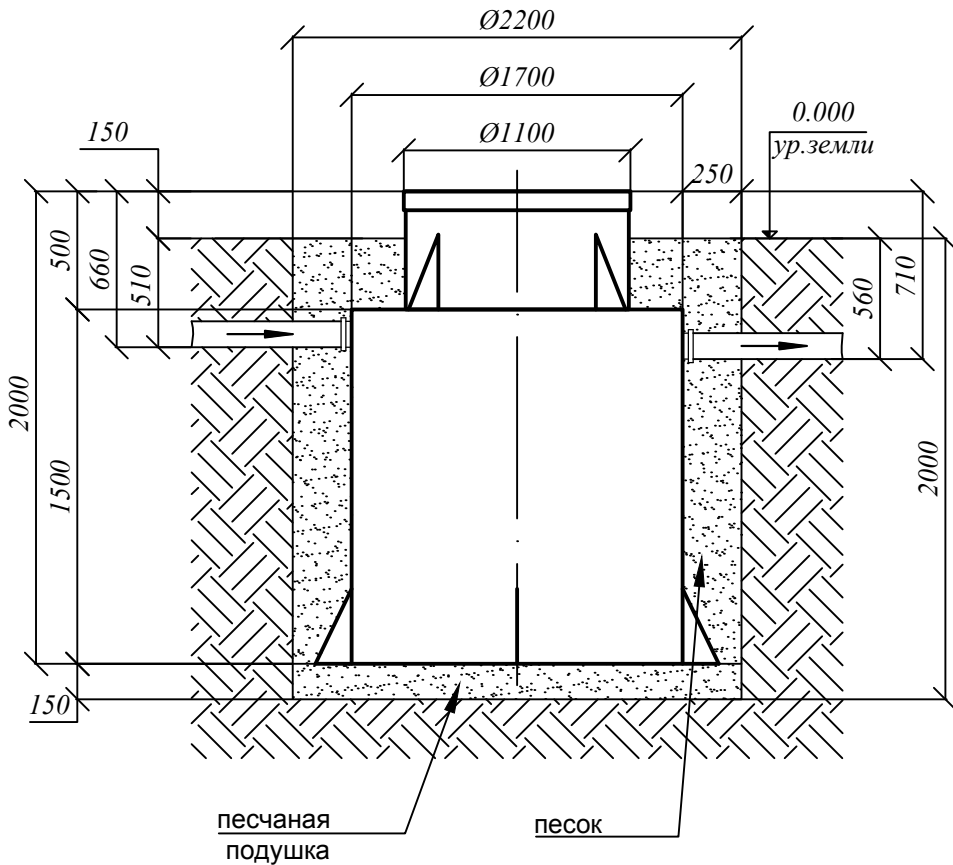

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,2 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 3,6 м³
2. Расход воды 2,9 м³
3. Объем котлована 7,6 м³


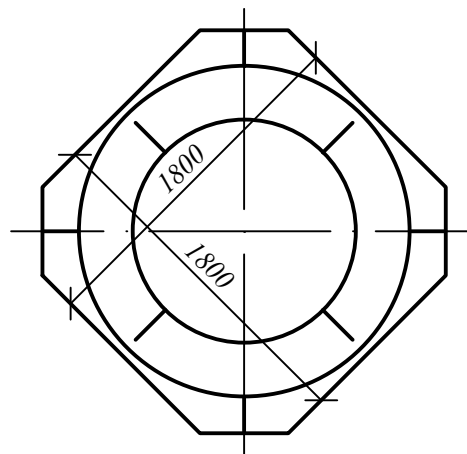


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 10+

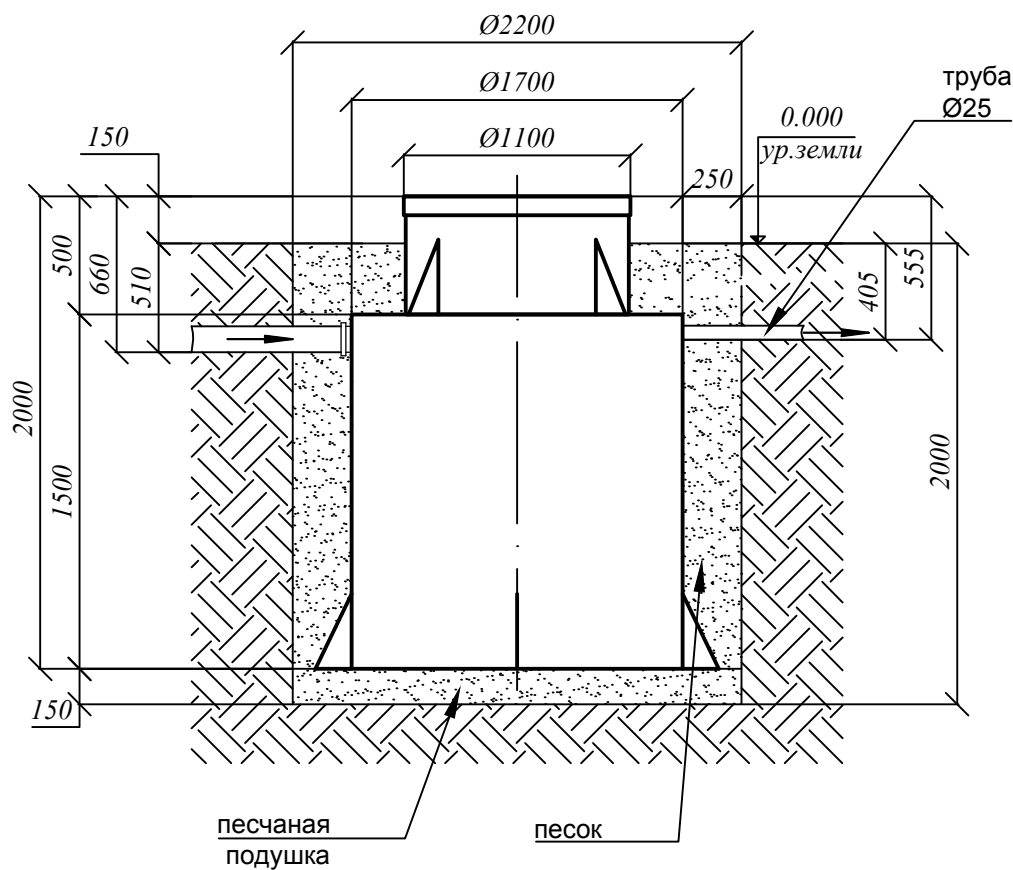

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,2 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 3,6 м³
2. Расход воды 2,9 м³
3. Объем котлована 7,6 м³


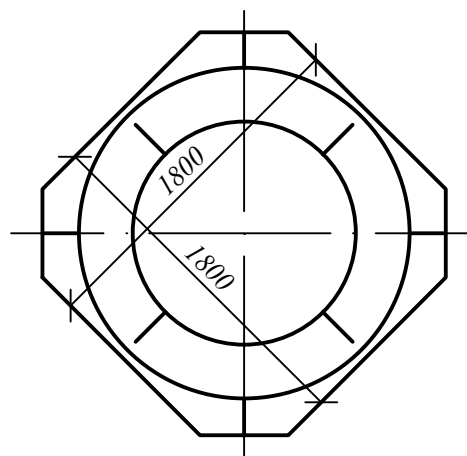


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 12

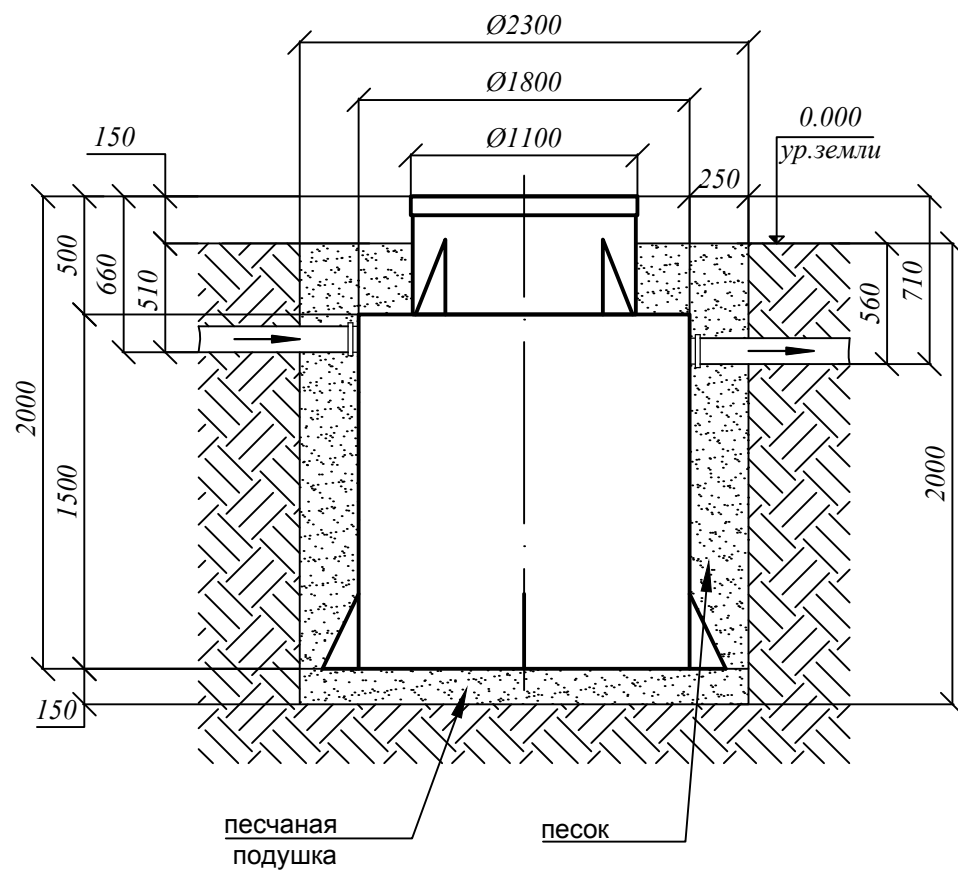


Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,3 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 3,8 м³
2. Расход воды 3,3 м³
3. Объем котлована 8,3 м³

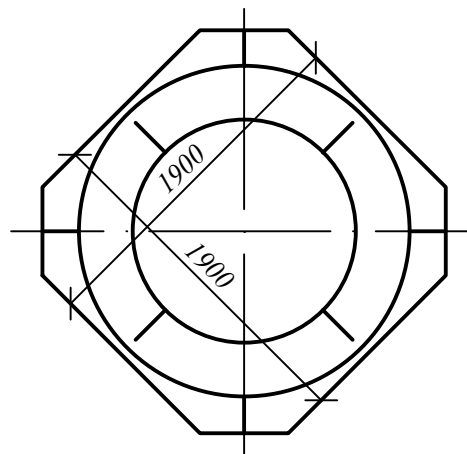

[illegible]

1. Отырка котлована $\varnothing$ 2,3 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

1. Расход песка 3,8 м³
2. Расход воды 3,3 м³
3. Объем котлована 8,3 м³


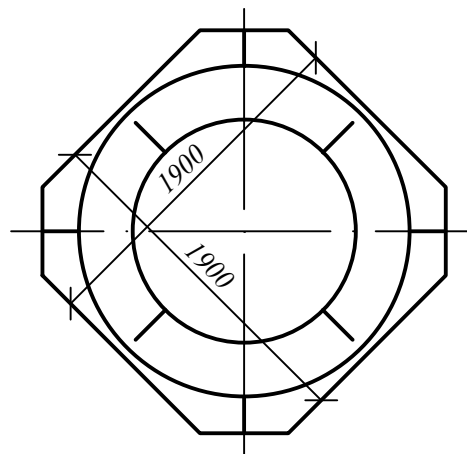


СХЕМА МОНТАЖА Еврослос ПРО 15

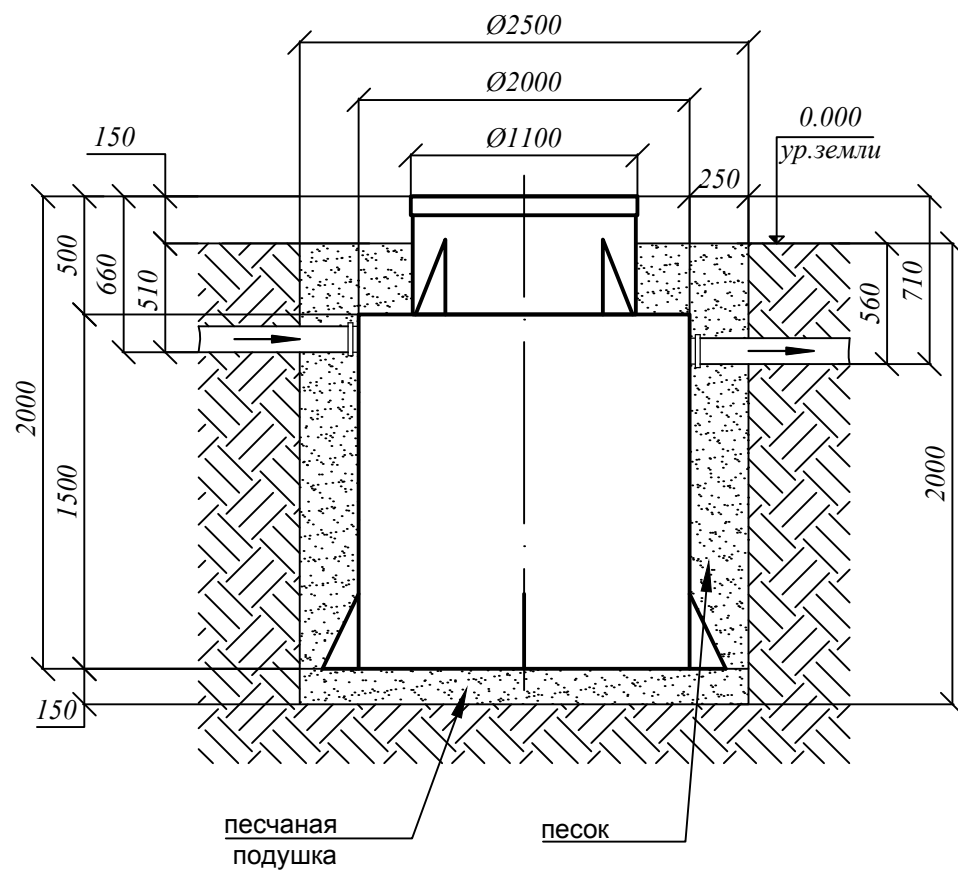

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 2,5 м. $h=2,0$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 4,3 м³
2. Расход воды 4,0 м³
3. Объем котлована 9,8 м³


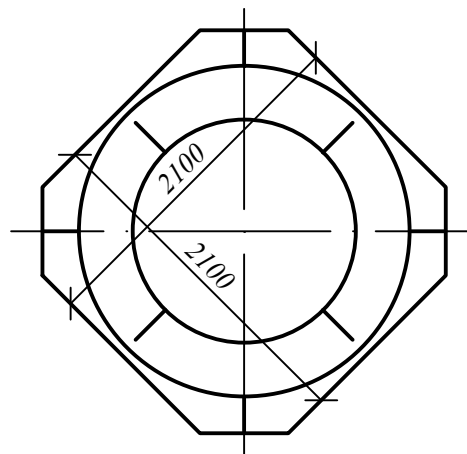


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 15+

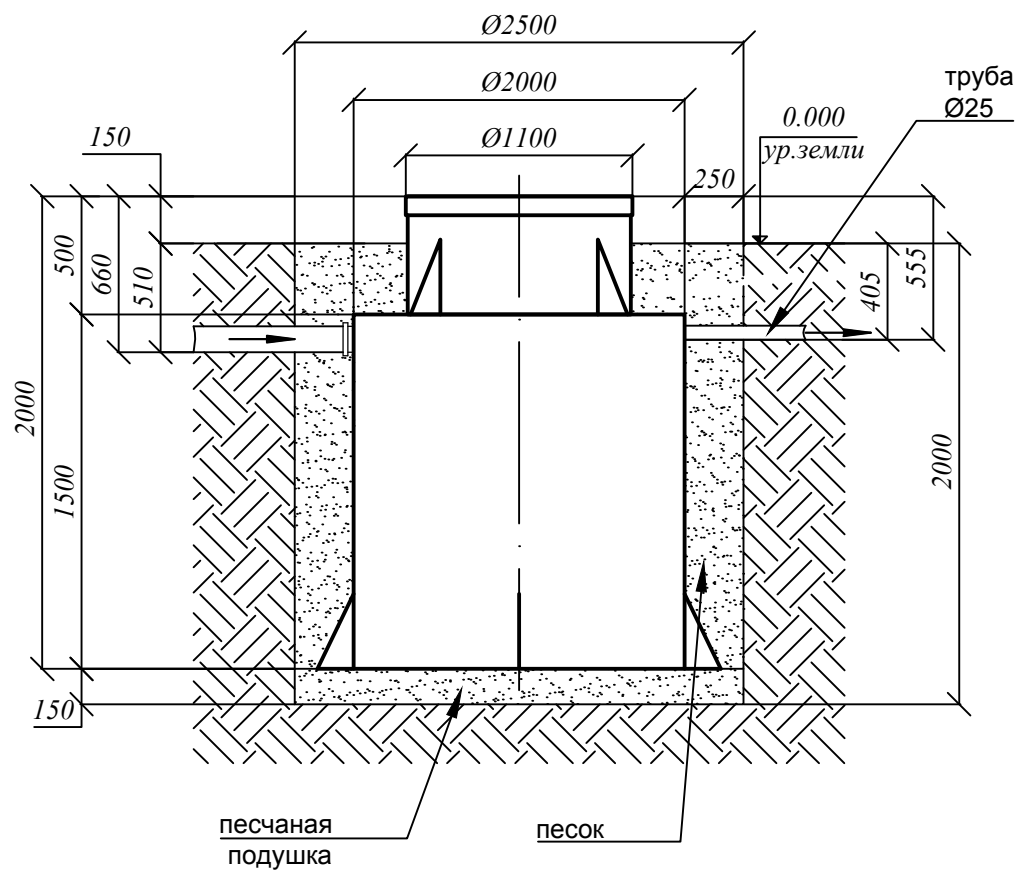

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,5 м. h= 2,0 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 4,3 м³
2. Расход воды 4,0 м³
3. Объем котлована 9,8 м³


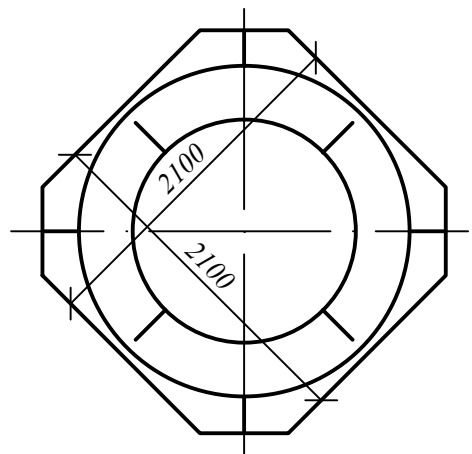


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 20

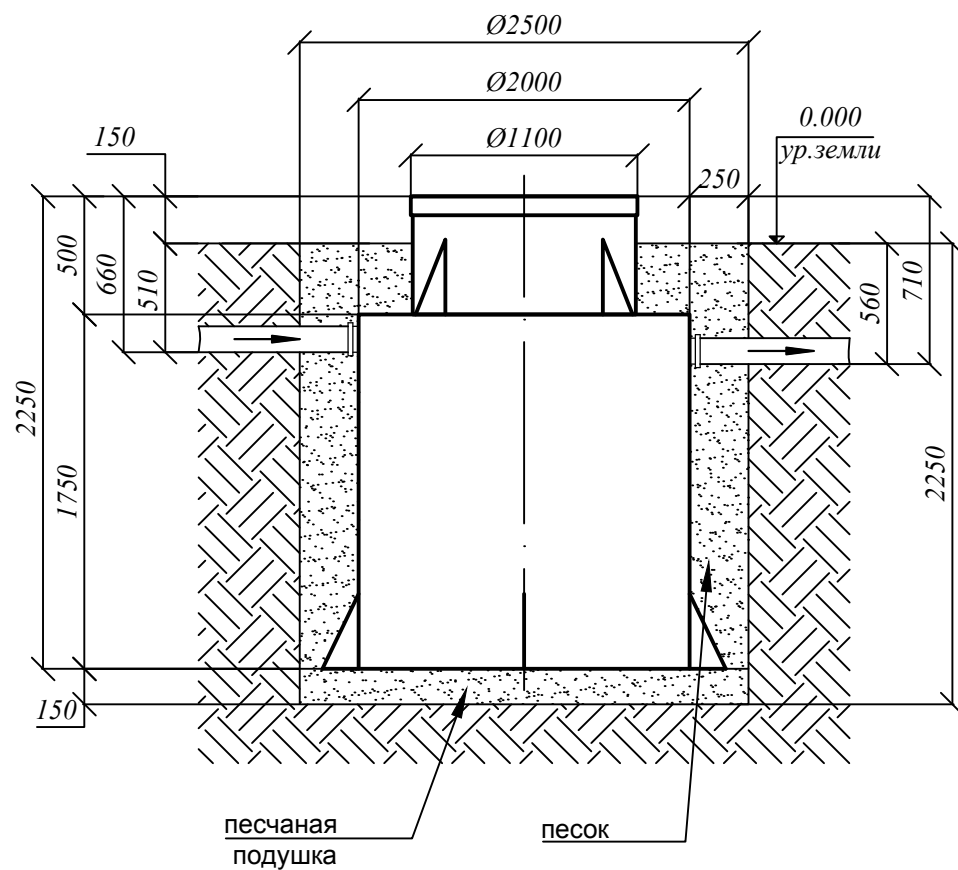

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 2,5 м. $h = 2,25$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 4,8 м³
2. Расход воды 4,83 м³
3. Объем котлована 11,0 м³


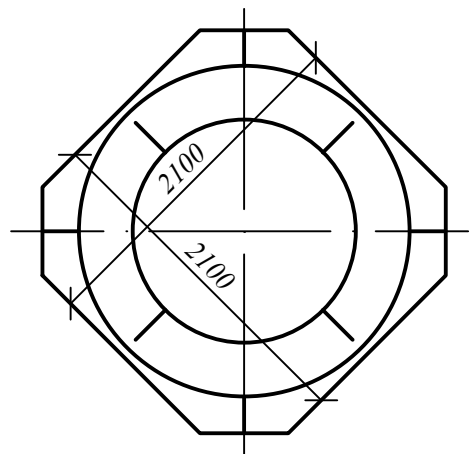


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 20+

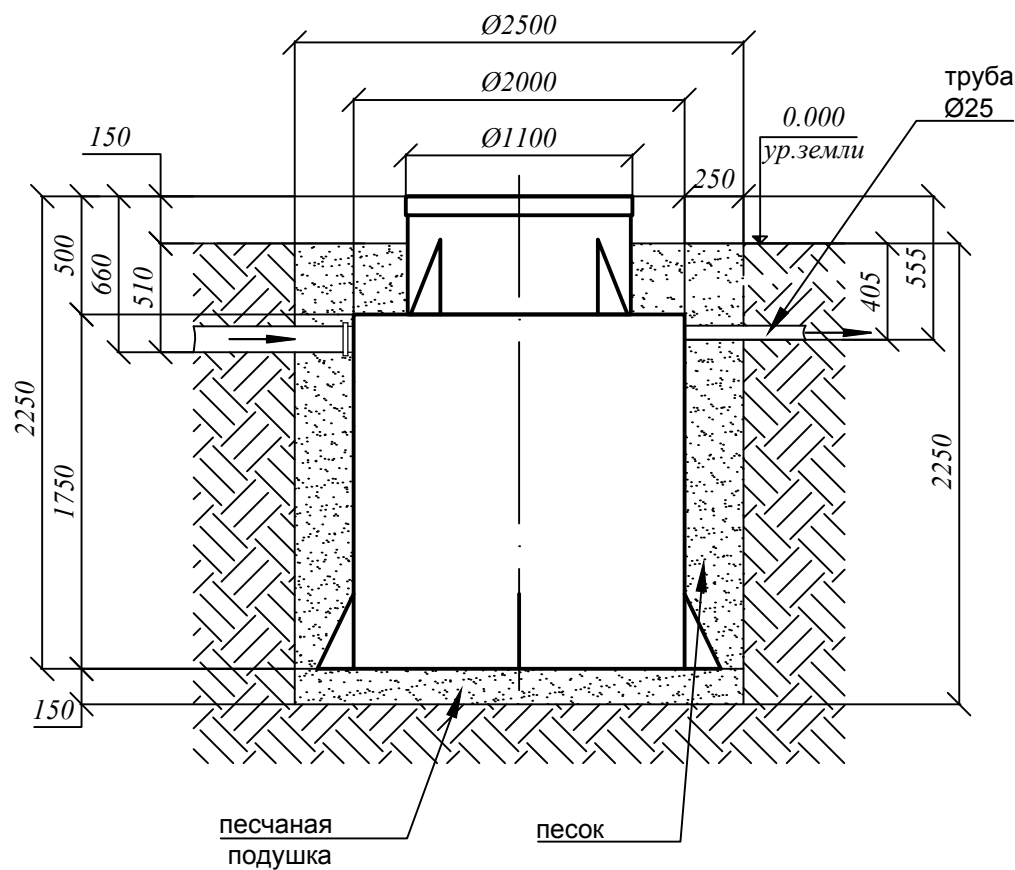

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,5 м. h= 2,25 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 4,8 м³
2. Расход воды 4,83 м³
3. Объем котлована 11,0 м³


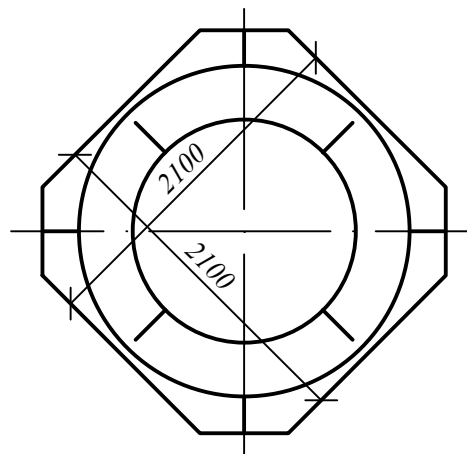


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 25

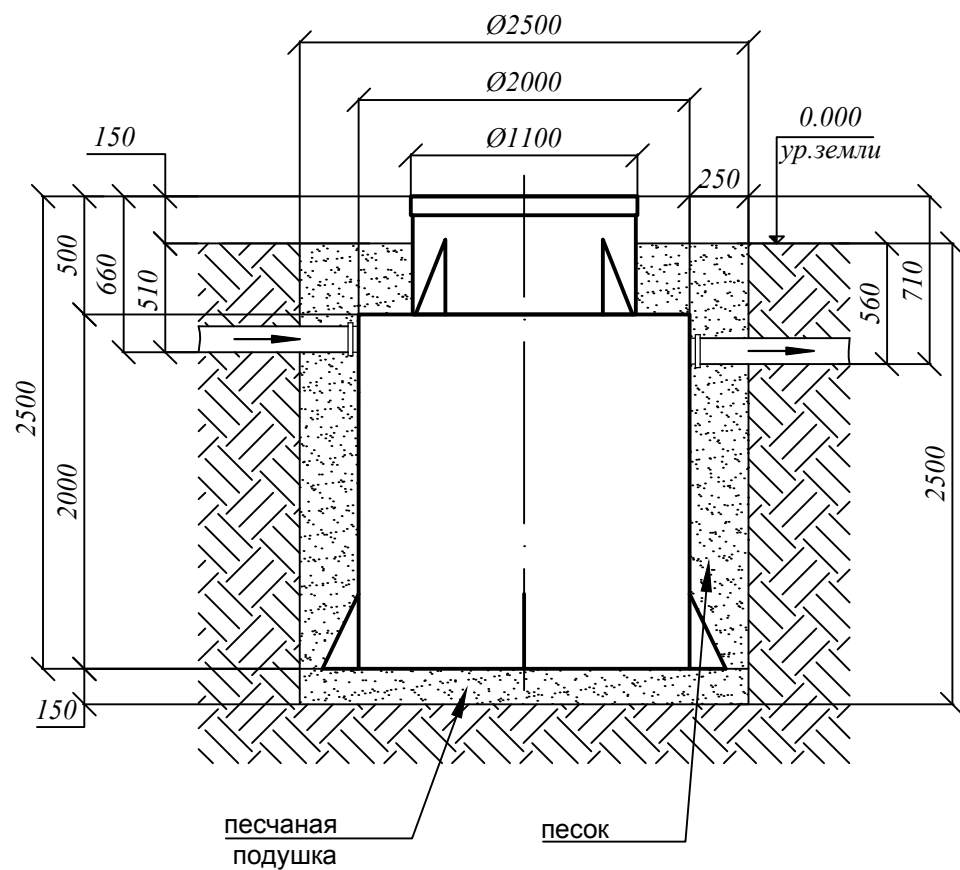

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing$ 2,5 м. $h = 2,5$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 5,34 м³
2. Расход воды 5,62 м³
3. Объем котлована 12,2 м³


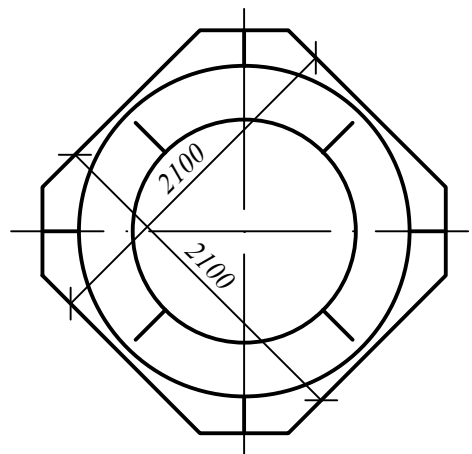


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 25+

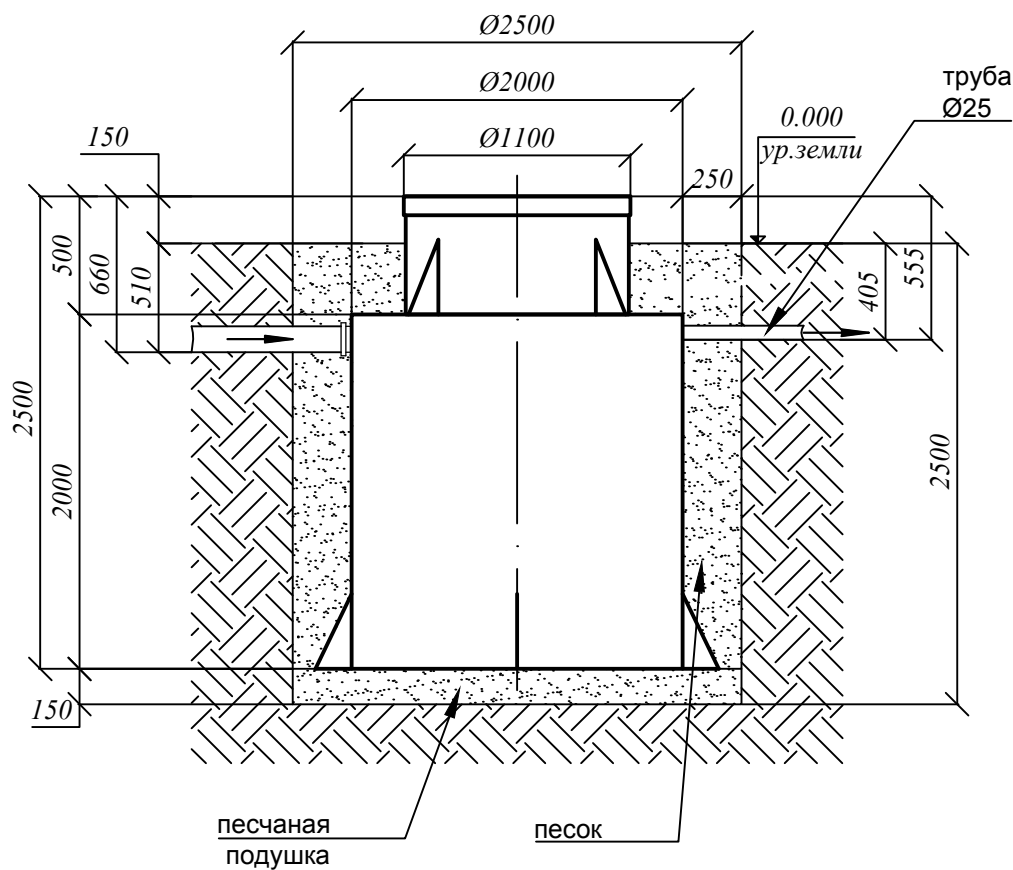

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,5 м. h= 2,5 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 5,34 м³
2. Расход воды 5,62 м³
3. Объем котлована 12,2 м³


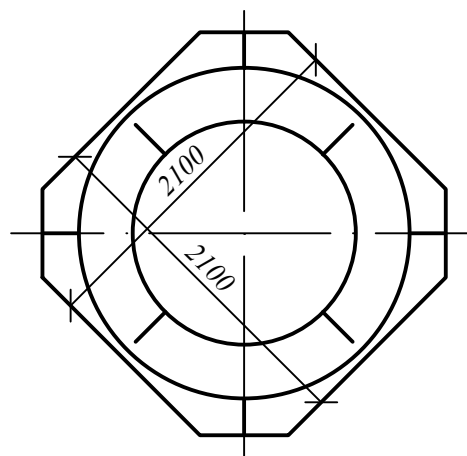


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 30

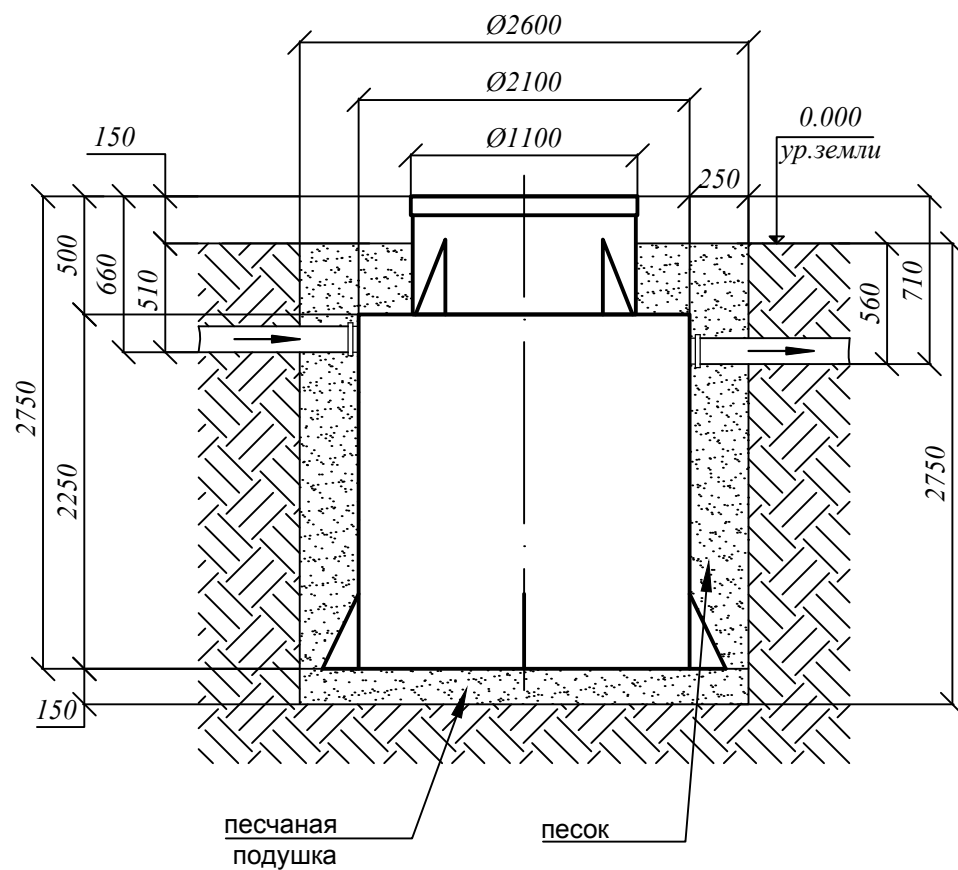

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\text{Ø} 2,6 \text{ м}$. $h = 2,75 \text{ м}$.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка $6,2 \text{ м}^3$
2. Расход воды $7,06 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $14,6 \text{ м}^3$


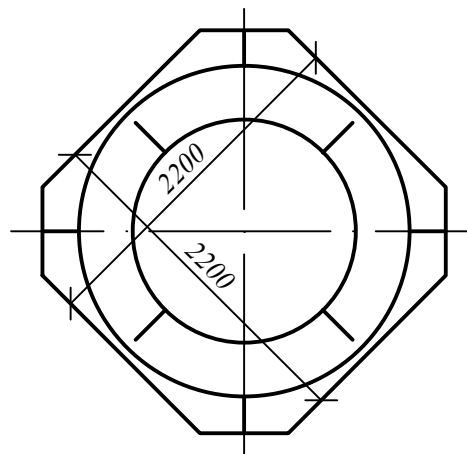


СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 30+

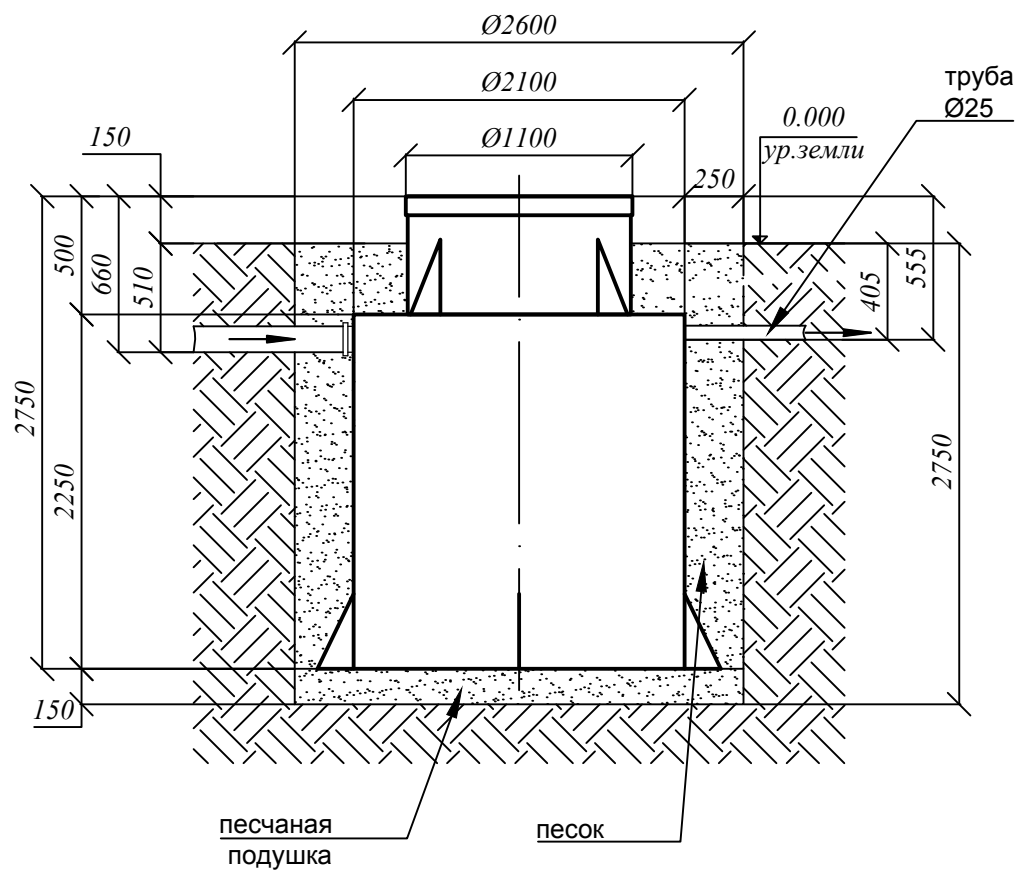

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2,6 м. h= 2,75 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка 6,2 м³
2. Расход воды 7,06 м³
3. Объем котлована 14,6 м³

